

# エルエスボディーカーバー

青空駐車あるいは、屋根付ガレージのホコリ除けにも最適。



●本製品は完全防水ではありません。  
※写真は、装着イメージです。  
(車種によりかぶり込みが若干異なります。)

対策にオススメ



## 商品の特長

150×150d 耐久性 ★★☆☆☆

強風対策

前後裾部強力  
ゴム使用

下部絞りベルト  
2本付

着脱アシスト  
ゴム付



中国製

パッケージサイズ W 110 × H 280 × D 340 (m/m)  
品質表示 ポリエステル100%、150d生地  
撥水加工、カラーコーティング

## 取り付け手順



1 カバー裏面にフロントタグが付いている方が前部になりますのでフロントタグをボンネットの前部に置くようにおきます。



2 左右のドアミラーに着脱アシストゴムをひっかけます。  
※ゴムが長い場合は結んで長さを調整してください。




3 カバーを前部に引張りかぶせます。



4 次に後部に引張りかぶせます。



5 前後の強風対策ベルトを取り付けて完了。

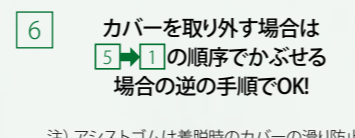

6 カバーを取り外す場合は  
5→1の順序でかぶせる  
場合の逆の手順でOK!

注) アシストゴムは着脱時のカバーの滑り防止を目的としたものです。必要以上に引張らないでください。

### 一般車用(ドアミラー袋無)

※JANコード上7桁4971389

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
LSB1	995057	4.65m ~ 4.95m	クラウン・IS (13年後期以後)
LSB2	995064	4.31m ~ 4.64m	アクセラ4ドア・IS (13年前期以前)
LSB3	995071	4.01m ~ 4.30m	カローラ (00年前期以前)・86・BRZ
LSB4	995088	3.50m ~ 4.10m	マーチ・パッソ (セッテは不可)
LSB5	995095	2.90m ~ 3.40m	軽自動車 (360cc ~ 660cc) ※但し、車高1.52m以下
LSB6	995040	4.96m ~ 5.30m	LS・フーガ (09年後期以後)

### ワゴン車用(ドアミラー袋無)

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
LSB7	995118	4.65m ~ 4.95m	アテンザワゴン・レガシワゴン (09年前期以前)
LSB8	995125	4.31m ~ 4.64m	カローラフィールダー・インサイト (09年以後)

### ミニバン車用・軽1BOX車用(ドアミラー袋無)

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
LSB81	210006	4.61m ~ 4.90m	アルファード (14年以前)・セレナ (05年後期以後)
LSB82	210013		ハリアー・プリウスα・オデッセイ
LSB83	210020	4.30m ~ 4.61m	ノア・ヴォクシー (14年以後及び3ナンバー車除く)
LSB84	210037		プリウス (03年後期以後、α除く)
LSB85	210044	4.00m ~ 4.35m	カローラルミオン・フリード
LSB86	210051		パッソセッテ・ノート・ジューク
LSB87	210068	3.70m ~ 4.00m	ラクティス・スブラッシュ・キューブ (ライダー除く)
LSB88	210075		アクア・ヴィッツ・フィット・デミオ
LSB89	210082	3.20m ~ 3.50m	N ONE・N WGN・ムーヴ
LSB-C	210099	2.90m ~ 3.40m	N BOX・タント・デイズルークス