

# 背高 RV用ボディーカーバー

軽量でコンパクト。カバーを初めて使われるお客様にはお薦めの商品です。

●本製品は完全防水ではありません。  
※写真は、装着イメージです。  
(車種によりかぶり込みが若干異なります。)

対策にオススメ



日本製

## 商品の特長

50×75d 耐久性 ★★☆☆☆

### 強風対策

前後裾部強力  
ゴム使用

下部絞りベルト  
3本付

大型吸盤付

パッケージサイズ W 120 × H220 × D275 (m/m)

品質表示 ポリエステル100%、タフタ生地  
撥水加工、カラーコーティング


## ミニバン車用・軽1BOX車用(ドアミラー袋無)

※JANコード上7桁4971389


品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
MV1	540707	4.61m ~ 4.90m	アルファード (14年以前)・セレナ (05年後期以後)
MV2	540714		ハリアー・プリウスα・オデッセイ
MV3	540721	4.30m ~ 4.61m	ノア・ヴォクシー (14年以後及び3ナンバー車除く)
MV4	540738		プリウス (03年後期以後、α除く)
MV5	540745	4.00m ~ 4.35m	カローラルミオン・フリード
MV6	540752		パソセッテ・ノート・ジューク
MV7	540769	3.70m ~ 4.00m	ラクティス・スプラッシュ・キューブ (ライダー除く)
MV8	540776		アクア・ヴィッツ・フィット・デミオ
MV9	540783	3.20m ~ 3.50m	N ONE・N WGN・ムーヴ
MV-C	540790	2.90m ~ 3.40m	N BOX・タント・デイズルークス

## 取り付け手順

- 黄色のベルトが付いている方がカバーの前部になります。  
●フロントウインドウ端に着脱用大型吸盤を取り付けます。  
※変形防止のため、吸盤は別梱包してあります。吸盤に同梱の「取り付け方法」に従って、取付けてください。

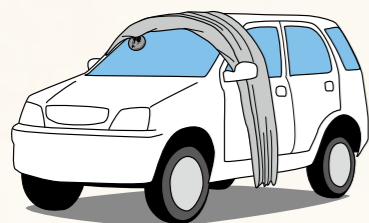

- カバーを後部に引っ張り後部をかぶせてから前部をかぶせます。  
後部に引っ張る場合吸盤取り付けの反対側から引っ張る方がカバーはかけ易いです。

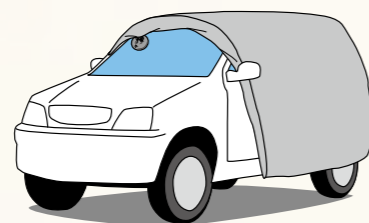

- 強風対策用ベルト取り付け方法  
●図の様にカバー側面の前部・中央部・後部の両底部にベルト通しの輪(A~F)が縫い付けられてあり、それを通してベルトを車体の底部に通してくりつけてください。  
※前部には黄色のベルトをご使用ください。これで完了。

