

防炎 ボディーカバー

使用頻度は少ないが、防炎加工のものをお探しのお客様へ。



●本製品は完全防水ではありません。
※写真は、装着イメージです。
(車種によりかぶり込みが若干異なります。)

対策にオススメ



商品の特長

50×75d 耐久性 ★★☆☆☆

強風対策

前後裾部強力
ゴム使用

下部絞り
ベルト3本付

ミニバン車のみ
大型吸盤付



日本製
Made in Japan

収納袋付

防炎
(公財)日本防炎協会認定

パッケージサイズ W 110 × H 280 × D 350 (m/m)

品質表示 ポリエステル100%、タフタ生地
撥水・防炎加工(難燃性)
カラーコーティング

取り付け手順


かぶせる場合

1



①まず、カバーを収納袋から取り出し、カバー裏面に縫い付けてあるフロントタグをボンネットの前面にくるようにおきます。

2

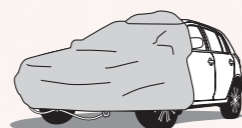

②次に、左右のドアミラー袋をかぶせて前部をかぶせます。そして車体の後部に引っ張り後部をかぶせます。※ミニバン車用の場合、ドアミラー袋が付いておりませんので、先に着脱用大型吸盤をお取り付けください。


3



③前後・中央の強風対策ベルトを取り付けます。

取りはずす場合

1

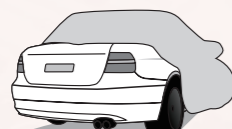

①底部でくくり付けたベルトをほどき(前後中央)、車体後部よりカバーを取りはずします。

2



②両側面を車体の天井部中央へまくり上げて、図のように後部より、前方へたたみながらはずしていきます。

3



③次回カバーをかぶせる場合、かけやすいようにたたんで収納袋に入れて完了です。

一般車用(ドアミラー袋付) ※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございますので、ご了承ください。

※JANコード上7桁4971389

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
BB-N1	522116	4.65m ~ 4.95m	クラウン・IS (13年後期以後)
BB-N2	522123	4.31m ~ 4.64m	アクセラ4ドア・IS (13年前期以前)
BB-N3	522130	4.01m ~ 4.30m	カローラ (00年前期以前)・86・BRZ
BB-N4	522147	3.50m ~ 4.10m	マーチ・パッソ (セッテは不可)
BB-N5	522154	2.90m ~ 3.40m	軽自動車 (360cc ~ 660cc) ※但し、車高 1.52m 以下
BB-N6	522161	4.96m ~ 5.30m	LS・フーガ (09年後期以後)

ワゴン車用(ドアミラー袋付) ※汎用品の為、車種によりドアミラー袋位置が合わない場合がございますので、ご了承ください。

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
BB-N7	522178	4.65m ~ 4.95m	アテンザワゴン・レガシィワゴン (09年前期以前)
BB-N8	522185	4.31m ~ 4.64m	カローラフィールダー・インサイト (09年以後)
BB-N9	522192	4.01m ~ 4.30m	ランクス・アレックス・サニーワゴン

ミニバン車用(ドアミラー袋無)

品番	JANコード下6桁	適合車長	主な適合車種
BB-N71	522215	4.61m ~ 4.90m	アルファード (14年以前)・セレナ (05年後期以後)
BB-N72	522222		ハリアー・プリウスα・オデッセイ
BB-N73	522239	4.30m ~ 4.61m	ノア・ヴォクシー (14年以後及び3ナンバー車除く)
BB-N74	522246		プリウス (03年後期以後、α除く)
BB-N75	522253	4.00m ~ 4.35m	カローラルミオン・フリード
BB-N76	522260		パッソセッテ・ノート・ジューク
BB-N77	522277	3.70m ~ 4.00m	ラクティス・スプラッシュ・キューブ (ライダー除く)
BB-N78	522284		アクア・ヴィッツ・フィット・デミオ
BB-N10	522208	3.20m ~ 3.50m	N ONE・N WGN・ムーヴ